


吸込グリルを  
開けたとき

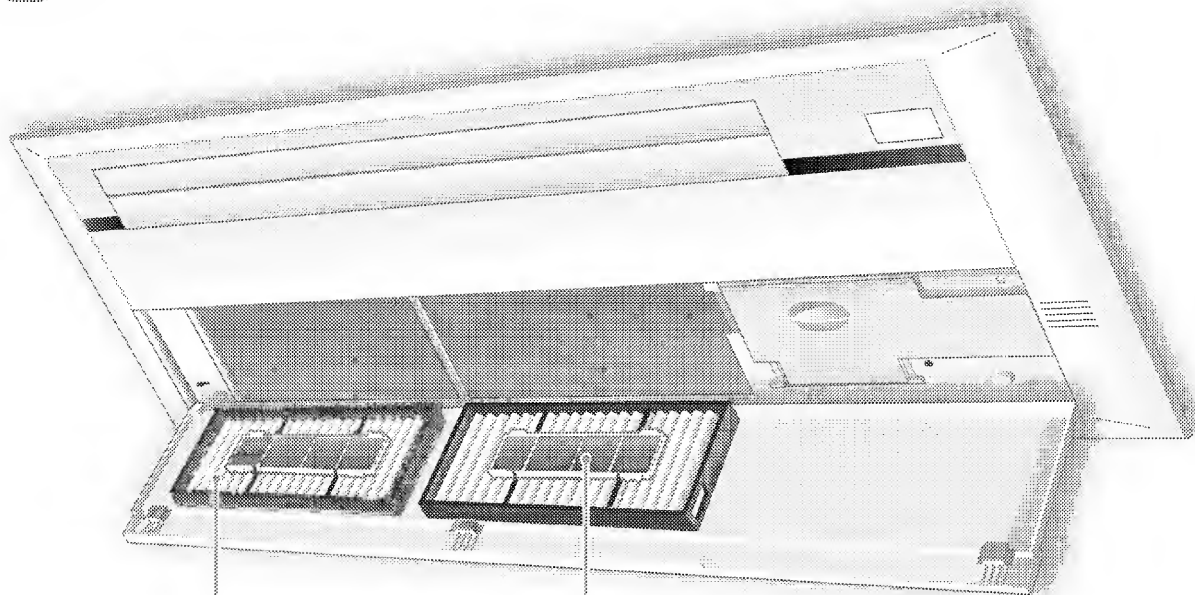

エアフィルター

▶51～56ページ

光触媒空清フィルター

エアフィルターに取り付けます。

▶51～56ページ

室外  
ユニット

加湿ユニット吹出口  
(前面)

加湿ユニット

吸入口  
(側面・背面)

吹出口

ドレン排水口

暖房・加湿暖房運転時、室外ユニットから  
出た水を排出します。(底面後方)

加湿ユニット吸入口  
(前面・背面)

屋外温度センサー部  
屋外の温度を検知します。  
(背面)

機種名

冷媒配管、接続電線、  
加湿ホース

ドレンホース

室内ユニットから出た水を  
排出します。

アース端子  
(内部)

はじめに

基本の使い方を

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする

困ったときは?

製品について

# 各部の名前と働き

## 室内ユニット

### フラットパネル

詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

### ルーバー(左右風向調節羽根)

吹出口内にあります。

▶21ページ

### 室内温度・湿度センサー部

室内の温度・湿度を検知します。

吹出口

昇降パネル


フラップ(上下風向調節羽根)

▶21ページ

## 本体表示部

### 送受信部

- リモコンからの信号を受けたり、リモコンへ信号を送ります。
- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。パワーセレクト「入」のときは、運転ランプとタイマーランプが点滅します。▶42ページ
  - ・運転開始…ピッピッ
  - ・設定変更…ピッ
  - ・運転停止…ピー

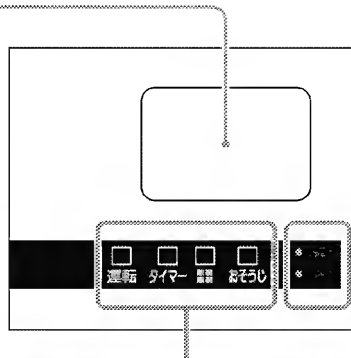

### 運転ランプ※ (マルチモニターランプ)

- 運転モードによってランプの色が変わります。
  - ・暖房……………赤色
  - ・冷房……………青色
  - ・加湿・加湿暖房…橙色
  - ・除湿・除湿冷房…緑色
  - ・換気・空清…………白色
- エアコンと換気を同時に運転しているときは、ランプの色が変わります。冷房、暖房などの運転時、最初の2秒間のみ白色が点灯します。

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランプが暗くなります。

### タイマーランプ(橙色)※

▶22～24ページ

### 内部クリーンランプ(緑色)※

▶46～49ページ

点滅している場合は、フラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

### おそうじランプ※

フラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

### 応急運転スイッチ



つまようじなどの先の細いもので応急運転スイッチを押す。

- 押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。
- 運転モードは「おまかせ」、風量は「自動」に設定されます。▶15～20ページ
- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。

### 応急昇降スイッチ

フラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

昇降パネルを  
下降させたとき

銀除菌・アレル除去  
フィルター(灰色)

▶55ページ

光触媒空清フィルター  
(黒色)

▶55ページ

ワイヤー


エアフィルター

▶55ページ

ダストブラシ

ダストボックス

昇降パネル

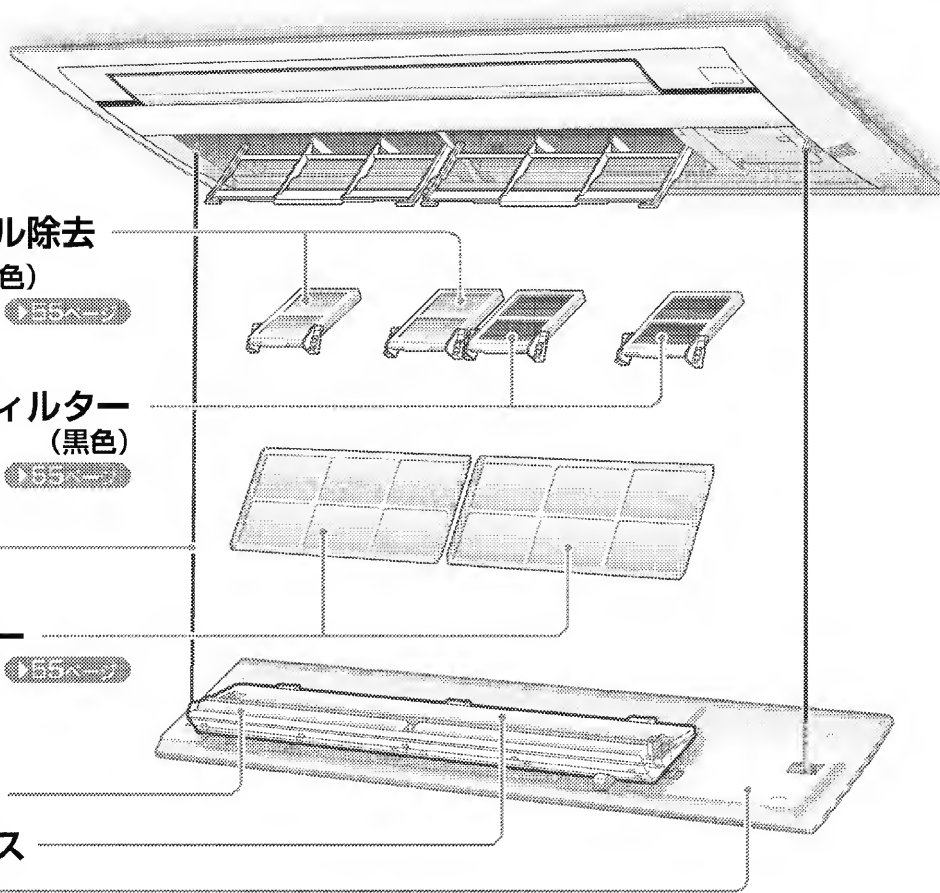

室外  
ユニット

加湿ユニット吹出口  
(前面)

加湿ユニット

吸込口  
(側面・背面)

吹出口

ドレン排水口

暖房・加湿暖房運転時、室外ユニットから  
出た水を排出します。(底面後方)

加湿ユニット吸込口  
(前面・背面)

屋外温度センサー部  
屋外の温度を検知します。  
(背面)


機種名

冷媒配管、接続電線、  
加湿ホース

ドレンホース

室内ユニットから出た水を  
排出します。

アース端子  
(内部)

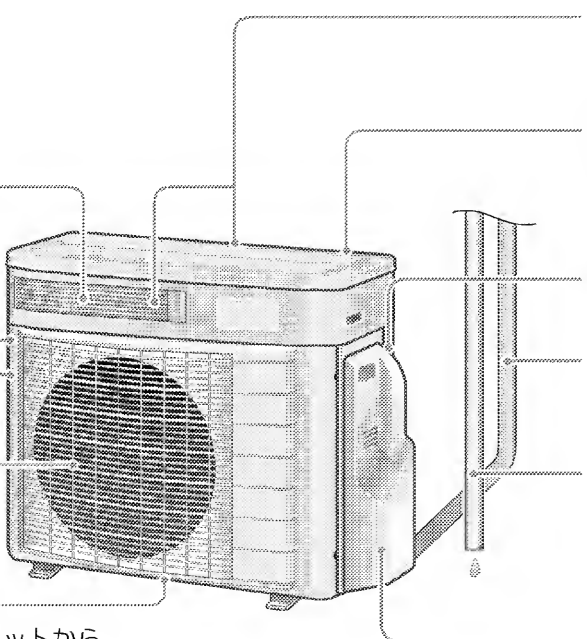




# 各部の名前と働き

## リモコン

ふたを  
閉じた  
とき

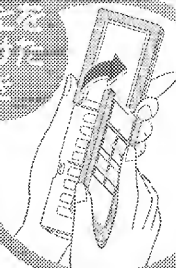

### ▶ 4ページ 運転/停止

#### 運転/停止ボタン

押すと運転。  
もう一度押すと停止します。

### ▶ 22ページ 切タイマー

#### 切タイマーボタン

運転を停止するまでの時間を設定  
します。

### ▶ 15ページ おまかせ


#### おまかせボタン

運転開始時の室内温度、屋外温度  
に応じて、自動で最適な運転モード、  
設定温度、設定湿度を選びます。

### ▶ 16～19ページ 温度

#### 温度ボタン

温度を調節します。



### ▶ 25ページ パワフル



#### パワフルボタン

冷房・暖房の風量・能力を  
パワーアップして運転します。

### ▶ 16～19ページ しつど

#### しつどボタン

湿度を調節します。

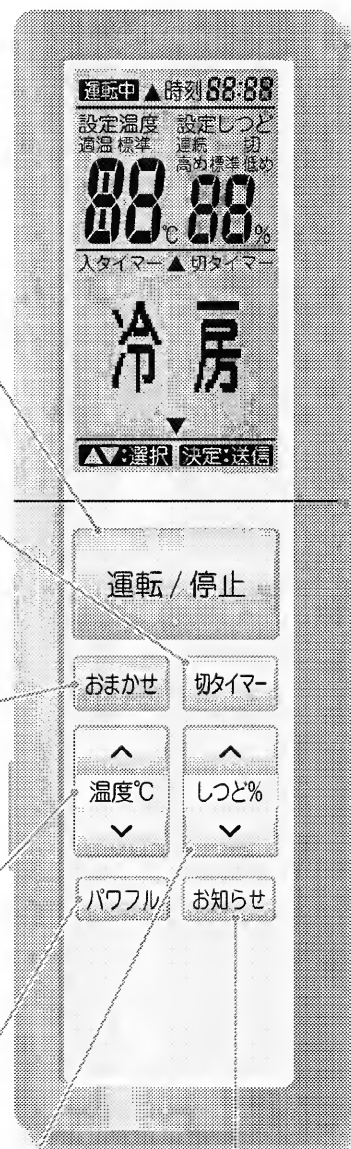


### ▶ 26ページ お知らせ

#### お知らせボタン

室内の状況をお知らせし、最適な運  
転を提案します。温度・湿度・消費  
電力などの情報もお知らせします。

## メニュー操作ボタン



メニュー画面で項目を選択します。



メニュー画面を表示します。  
また、操作を決定します。



一つ前の画面に戻ります。



メニュー操作を終了します。  
また、タイマー設定、快眠  
運転、へやかし運転、るす  
ばん換気運転、けつろ防止  
運転を取り消します。

### ▶ 23ページ 設定確認

#### 設定確認 ボタン

現在の風量、風向、  
換気レベル、タイマー設定  
などを確認できます。

### ▶ 21ページ 上下風向

#### 上下風向 ボタン

上下の風向を調節します。

## 送受信部

室内ユニットへ信号を送信したり、  
室内ユニットから信号を受信します。

## 表示部

運転状態を表示します。  
(図は説明のため全部表示しています。)

傷付き防止のため、表示部には保護シートを貼っています。  
ご使用時はシートをはがしてください。

画面表示	内容
▲	上にもメニューがあります。
反転表示	選択されていることを表します。
▼	下にもメニューがあります。
▲▼:選択	▲▼で メニューや設定が選択できます。
決定:送信	決定:送信 を押すと信号が 送信されます。

▶23、24ページ  
**タイマーボタン**  
時刻タイマーを設定します。

▶26ページ  
**風量ボタン**  
風量を調節します。


▶21ページ  
**左右風向ボタン**  
左右の風向を調節します。


▶16～19ページ  
**ダイレクト運転ボタン**  
冷房・暖房・除湿・加湿運転など  
運転モードを切り替えます。

# 運転前の準備


## リモコン

### 電池を入れる

- 1 ふたの  マークを指で軽く押さえ  
手前に引いて、持ち上げる。

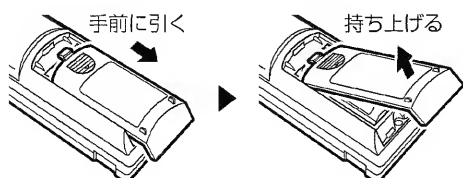


- 2 単3形アルカリ乾電池を  
2本入れる。

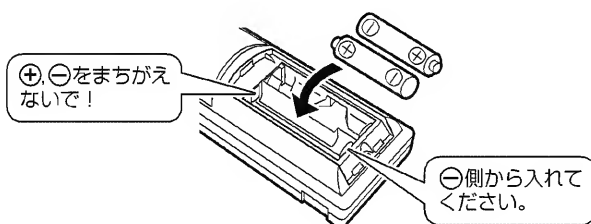

- 3 ふたをもとどおり閉める。

- 表示部の時刻が点滅しますので、現在時刻を合わせてください。

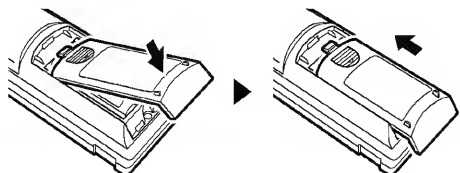

### 電池について



- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

### 現在時刻を合わせる


- 1  を押す。

- メニュー選択モードになります。

- 2  で **時計合せ** を選択し、  
 を押す。

- 3  で現在の時刻を表示させ、  
 を押す。

- 現在の時刻が設定されます。

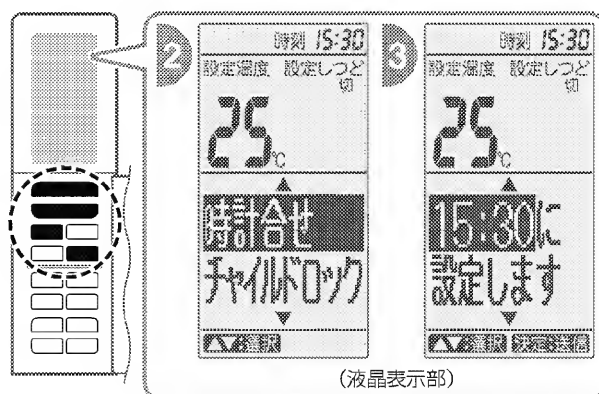

- 4  を押す。

- 時計合わせを終了します。

### お知らせ

- タイマー設定・快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転中は時計合わせができません。
- 時計合わせをしていない(時刻12:00が点滅している)ときは、時刻タイマー設定・快眠運転が使用できません。